


A nyomtató egység kivétele és nyomtató papír cseréje EFAS 4.8 típusú digitális tachográfban

Ez a dokumentum leírja, hogyan lehet a nyomtató egységet kivenni a tachográf készülékből, hogy új nyomtató papírt helyezzünk be.


A következő lépéseket kövessük a nyomtató papír cseréjéhez:

Használjunk egy pénzérmét vagy hasonló tárgyat (akár a tachográf kártya sarkát, bankkártyát), amivel a nyomtató egység nyitó reteszét felfelé megnyomjuk a lenti ábra szerint. A retesz (pöcök) a jobb oldali kártyanyílás felett középen található.

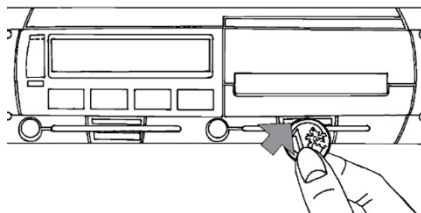


1. lépés A nyomtató egység eltávolítása érmével

A nyomtató egység reteszét egy rövid felfelé történő nyomással nyissa ki a fent leírt eszközök egyikével.

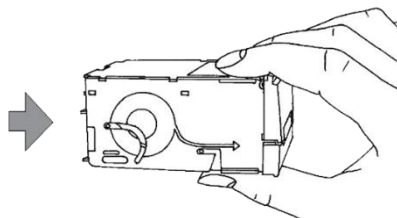


2. lépés Húzza ki a nyomtató egységet az EFAS tachográf készülékből

Teljesen húzza ki a nyomtató modult az EFAS digitális tachográf készülékből.

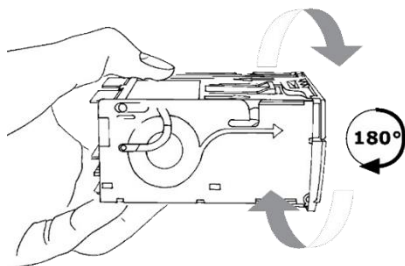


3. lépés 180°-al fordítsa el a nyomtató egységet

180°-al elfordítva, az alját felfelé tartva (típuscímke lefelé nézzen) fogja kézbe a nyomtató egységet

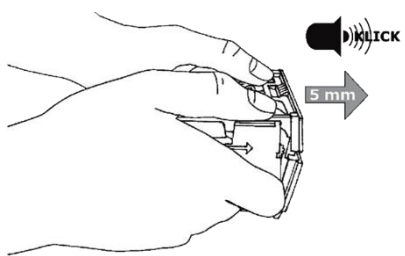


4. lépés A nyomtató egység kinyitása

Tartsa a nyomtató egységet típuscímkével lefelé mindkét kezébe fogva, a típuscímkenél lévő élét támassza meg két mutatóujjával vagy egy merev felületen, majd a két hüvelykujjával nyomja előre a nyomtató egység fedelét a felső élénél. A könnyebb nyitás érdekében ne szorítsa össze az egységet!

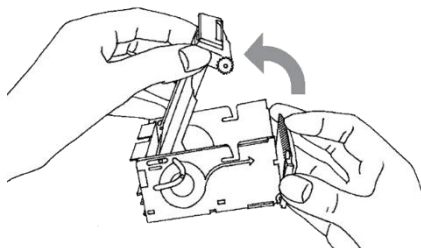


5. lépés A fedél kinyitása

Nyissa ki a rekesz fedelét felfelé. Itt található a papírtartó rekesz maga.

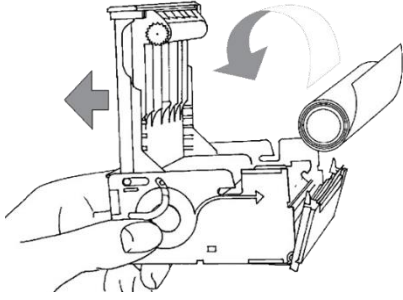
**6. lépés A nyomtató papírtekercs behelyezése**

Távolítsa el az előző papírtekercs maradványait. Vegye le az új papírtekercsről az öntapadós rögzítő szalagot. Helyezze be az új papírtekercs a rekeszbe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a papírtekercs a nyomtató rekesz oldalán látható iránynak megfelelően helyezte be! A papírtekercs nyomtatott hátoldala kell hogy a típuscímkével ellentétes irányba nézzen.

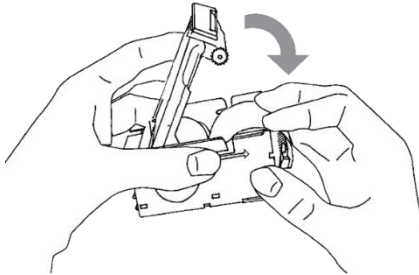
**7. lépés A papírtekercs rögzítése**

Helyezze a papírtekercs végét a nyomtató egység elején található papírvezető részbe. Fogja le a papírtekercs az ábra szerint. Bizonyosodjon meg róla, hogy a papír nincs meggyűrődve és egyenesen áll.

Csukja le be a papírrekesz fedelét.

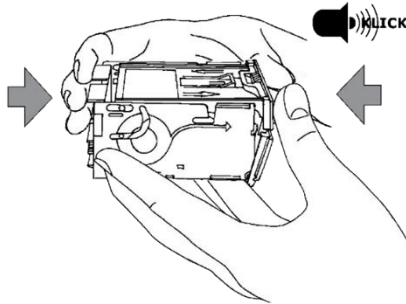**8. lépés A nyomtató egység bezárása**

Fogja kézbe a nyomtató egységet úgy, hogy az előlapja nézzen a hüvelykujja irányába. A hátsó felét támassza meg a többi ujjával, miközben a hüvelykujjával nyomja vissza a rekesz fedelét.

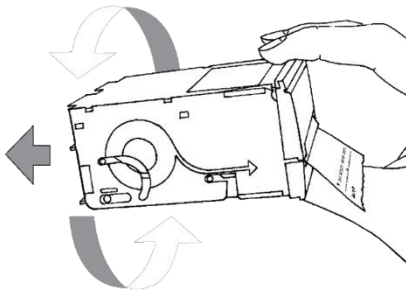**9. lépés Fordítsa vissza a nyomtató modult**

180°-al fordítsa vissza a nyomtató modult (típuscímké felfelé nézzen) és helyezze be a digitális tachográf készülékbe. Tépje le a kilógó papírdarabot.



Vigyázat! Csak álló járműben cseréljen nyomtatópapírt az esetleges balesetek elkerülése végett!



Vigyázat! A nyomtató fej forró lehet közvetlenül a nyomtatást követően. Nyomtatás után várjon egy rövid ideig mielőtt a nyomtató egységet eltávolítaná, hogy elkerülje az esetleges égési sérüléseket.



Figyelem! Csak jóváhagyott típusú nyomtatópapírt használjon! e1-222



Figyelem! Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy van-e Önnél elegendő nyomtatópapír!



Figyelem! Óvatosan kezelje a nyomtató egységet, ne ejtse le. Ha mégis leesne a földre, egy kis puha ecsettel távolítsa el a port róla!